

**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für VW Polo 9N Bj.: 2001 - 2005**
Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!



Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet. Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt. Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt. Anschließend werden die beiden Stromadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 (schaltet aus)
Braun	: Kabel für den Masseanschluss (Klemme 31) nur anschließen wenn eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden. Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!


Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
Für VW Polo 9N Bj.: 2001 - 2005
Ein Produkt von MDC

Zum Betrieb der Ablendscheinwerfer



Ziehen Sie die Sicherung
Nr.: 50 > 15A aus der
Fassung und setzen diese
in den Sicherungsadapter
mit dem **roten** Kabel

Ziehen Sie die Sicherung
Nr.: 43 > 15A aus der
Fassung und setzen diese
in den Sicherungsadapter
mit dem **gelben** Kabel

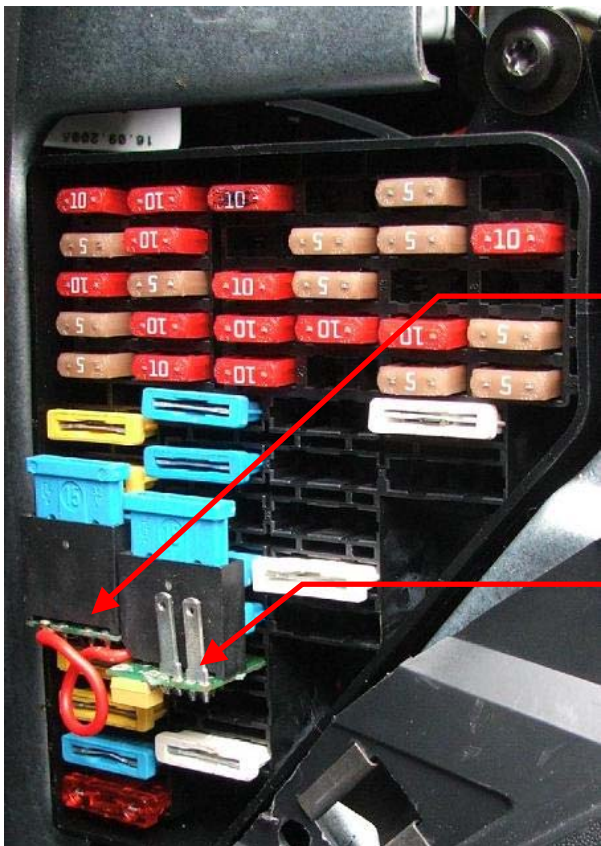

Setzen Sie den Sicherungsadapter
mit dem **roten** Kabel in den
freigewordenen Sicherungsplatz
Nr.: 50 so dass die Sicherung
nach **oben** zeigt

Setzen Sie den Sicherungsadapter
mit dem **gelben** Kabel in den
freigewordenen Sicherungsplatz
Nr. 43 so dass die Sicherung
nach **oben** zeigt




Nach dem Einstecken leuchten die Ablendlichter
sofort für ca. 25s !

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
Für VW Polo 9N Bj.: 2001 - 2005
Ein Produkt von MDC


Zum Betrieb der Fernlichtscheinwerfer

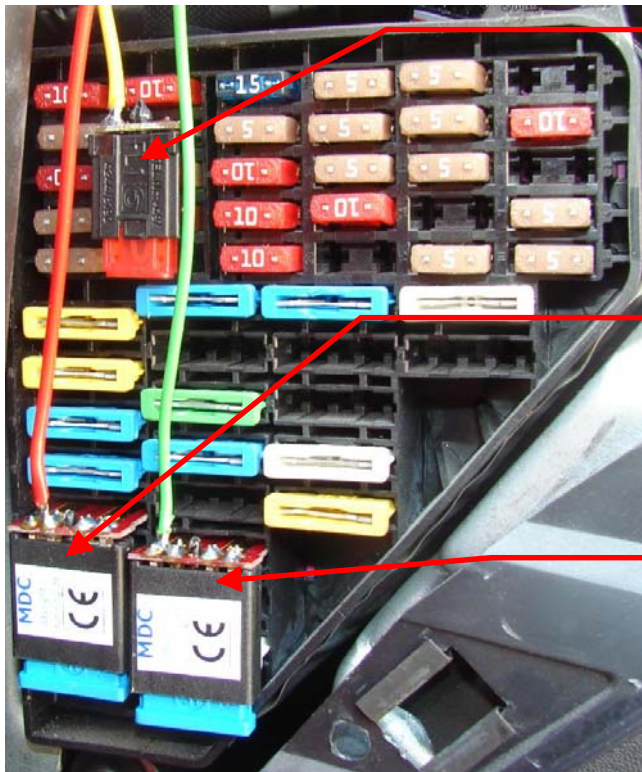

Ziehen Sie die Sicherung Nr.: 37 > 10A aus der Fassung und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **gelben** Kabel

Ziehen Sie die Sicherung Nr.: 50 > 15A aus der Fassung und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel

Ziehen Sie die Sicherung Nr.: 43 > 10A aus der Fassung und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **grünen** Kabel

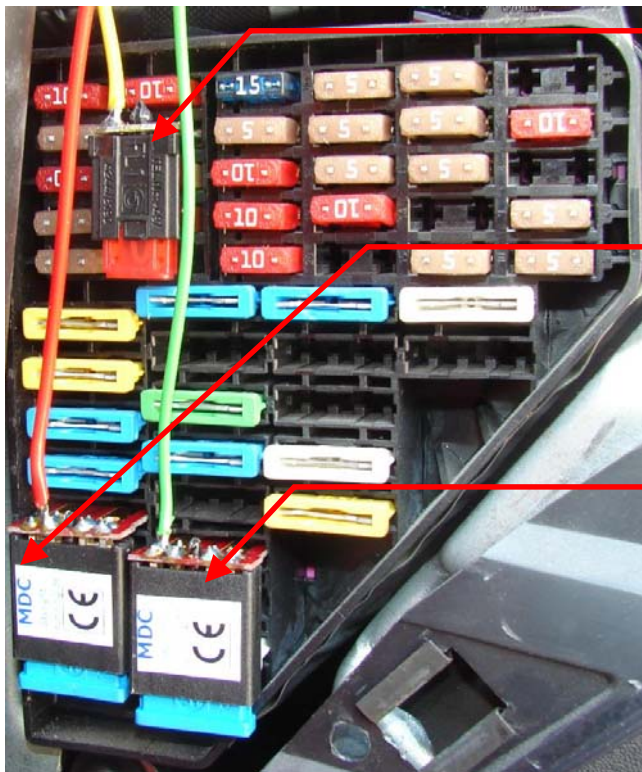

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **gelben** Kabel in den freigewordenen Sicherungsplatz Nr. 37 so dass die Sicherung nach **unten** zeigt

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel in den freigewordenen Sicherungsplatz Nr.: 50 so dass die Sicherung nach **unten** zeigt

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **grünen** Kabel in den freigewordenen Sicherungsplatz Nr. 43 so dass die Sicherung nach **unten** zeigt



Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 25s !

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.