Schlossrosette für smart for2
Ein Produkt von MDC
Einbauanleitung

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie diese Anleitung VOLLSTÄNDIG durch !!!

Benötigtes Werkzeug : 1 Schraubendreher klein - 1 Torxschraubendreher 20 (Bit)

Ziehen Sie den Verschlussstopfen nach oben heraus und entfernen die darunter liegende Torx-Schraube

Ziehen Sie den Schaltknauf mit einem kräftigen Ruck nach oben ab.

Achtung :
Beim Abziehen **NICHT** diesen Knopf drücken

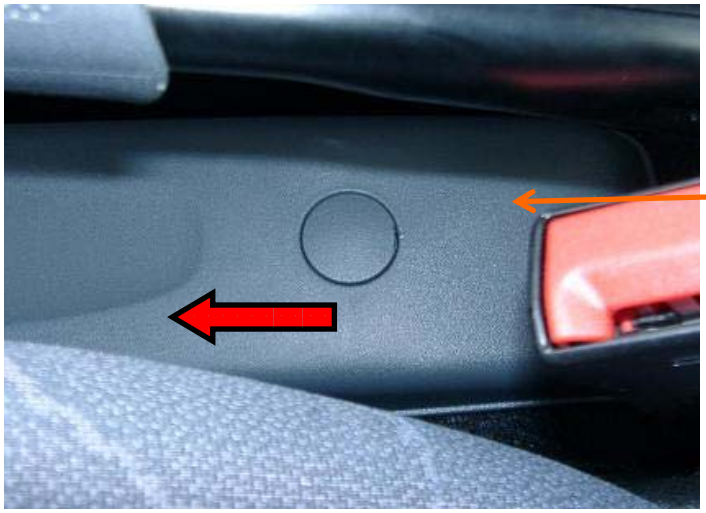

Nun die Tunnelabdeckung in Fahrtrichtung schieben und entfernen

Schlossrosette für smart for2

Ein Produkt von MDC

Einbauanleitung

Die Kunststoffrosette nach oben abhebeln und die neue, Aluminiumrosette aufclipsen

Jetzt wird alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut