

Tagfahrlichtmodul für smart-for2 Typ 451 ab 2007 zur Ansteuerung der Fernlichtscheinwerfer

Ein Produkt von MDC

Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen steckbaren Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls. Es werden die Fernlichtscheinwerfer mit reduzierter Leistung betrieben. Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Aufbau:

Modulplatine mit 4 Sicherungsadaptern.

Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet die Fernlichtscheinwerfer zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt. Mit Einschalten der Ablendscheinwerfer oder Abschalten des Motors werden die Fernlichtscheinwerfer ebenfalls automatisch abgeschaltet.

Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden Abschalten des Motors nachleuchten lässt.

Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Fernlichtscheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde. Dazu muss das blaue Kabel mit der Plusleitung des Seitenblinkers verbunden werden

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Schwarz	: Zündungsplus Klemme 15
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 schaltet TFL aus

Bei Problemen mit rufen Sie uns bitte an:


0211 56 94 96 31

Tagfahrlichtmodul für smart-for2 Typ 451 ab 2007 zur Ansteuerung der Fernlichtscheinwerfer


Ein Produkt von MDC

Diese braunen Sicherungen Nr. 25/26 > 7.5 A herausziehen und in die Sicherungsadapter mit den **gelben** Kabeln des Tagfahrlichtmodules einsetzen

Diese braune Sicherung Nr. 6 > 7.5 A herausziehen und in den Sicherungsadapter mit dem **grünen** Kabel des Tagfahrlichtmodules einsetzen

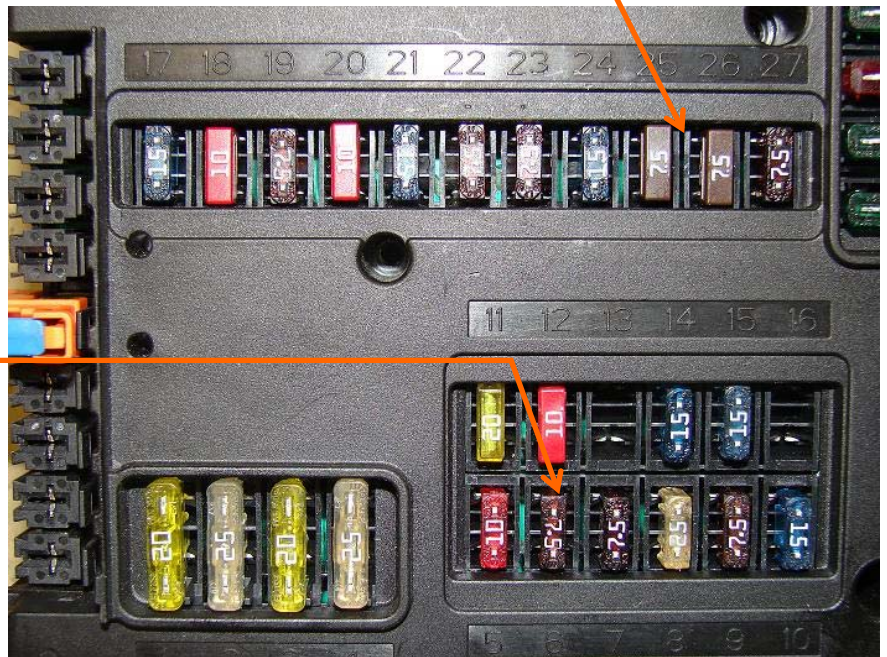

Den **schwarzen** Sicherungshalter mit der zusätzlichen Sicherung in die Sicherungsleiste R1, 2, 3 oder 4 einsetzen (Klemme 15 Zündungsplus)

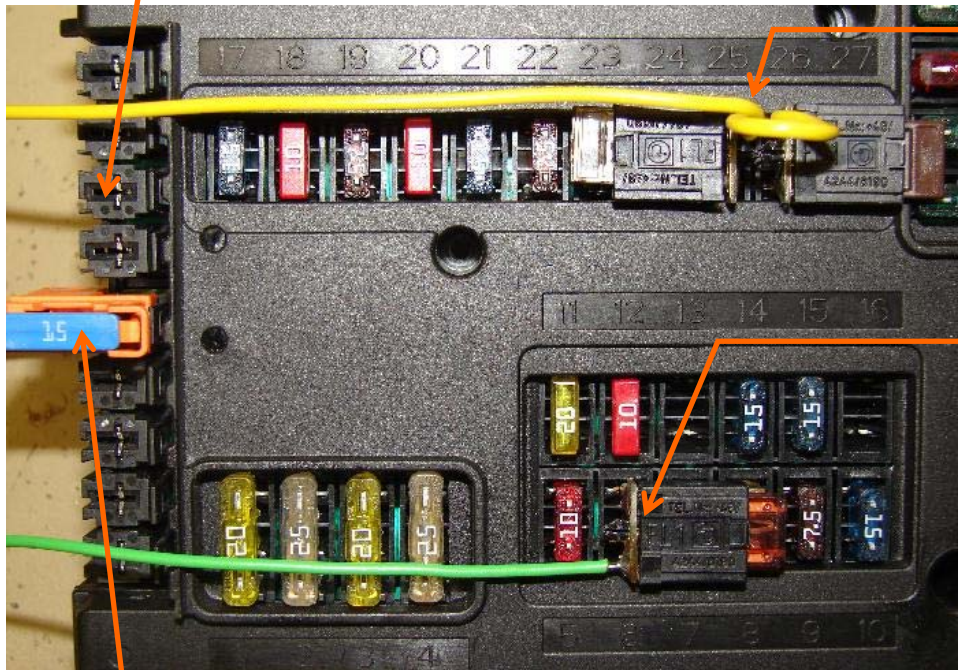

Die Sicherungsadapter mit den **gelben** Kabeln in die nun leeren Plätze einsetzen

Den Sicherungsadapter mit dem **grünen** Kabel in diesen nun leeren Platz einsetzen


Den **orange** Sicherungshalter mit der zusätzlichen Sicherung in die Sicherungsleiste R5, 6, 7, 8 oder 9 einsetzen (Klemme 30 Dauerplus)

Das Steuermodul mittels eines Kabelbinders am Fahrzeugseitigen Kabelbaum befestigen

Tagfahrlichtmodul für smart-for2 Typ 451 ab 2007
zur Ansteuerung der Fernlichtscheinwerfer
Ein Produkt von MDC

Anschluss leavinghome

Führen Sie das **blaue** Kabel durch diese Gummimanschette unterhalb der Lenksäulendurchführung. Schneiden Sie dafür die Spitze dieser Tülle ab.

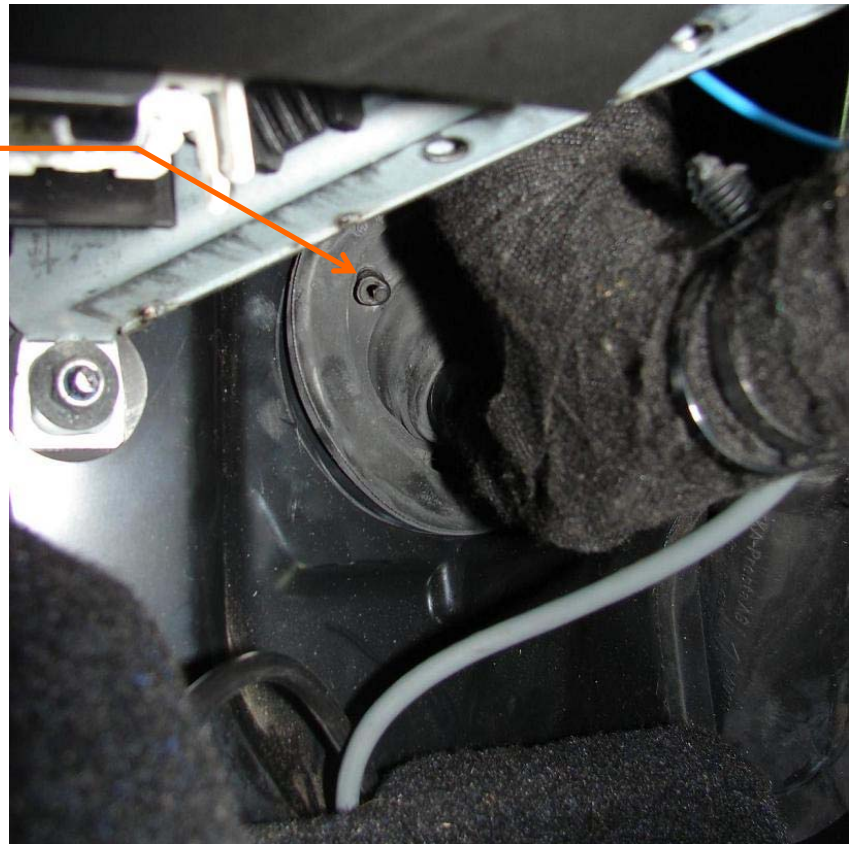

Verbinden Sie das **blaue** Kabel mit dem **weiß / schwarzen** Kabel des linken Seitenblinkers. Sie finden dieses Kabel vorne links unter der Haubenabdeckung oberhalb des Scheinwerfers, oder Sie hebeln den Seitenblinker aus

