Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Chrysler Crossfire Bj. ab 2003

Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.
Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !
Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!

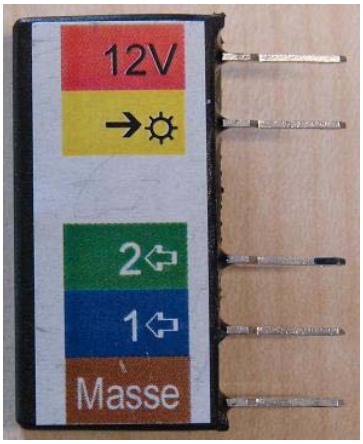

Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !

Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.
Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet.
Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten läßt.
Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.
Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt. Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

Kabelfarbe		Funktion
Rot	:	Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	:	Anschluss an die Leuchte
Blau	:	Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	:	Schalteingang 2 (schaltet aus)
Braun	:	Kabel für den Masseanschluss (Klemme 31) nur anschließen wenn eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. **Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden.** **Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!**

Copyright (c) 2006 by Michael Papenburg

Einbau:

Das Tagfahrlichtmodul wird in den Lichtsicherungskasten sowie in den Hauptsicherungskasten eingesteckt. Der Lichtsicherungskasten befindet sich links unter einer Abdeckung neben dem Lichtschalter.

1. Sicherungsabdeckung abnehmen

2. Die schwarze Abdeckung unterhalb der Lenksäule abnehmen. Dazu diese beiden Schrauben lösen.

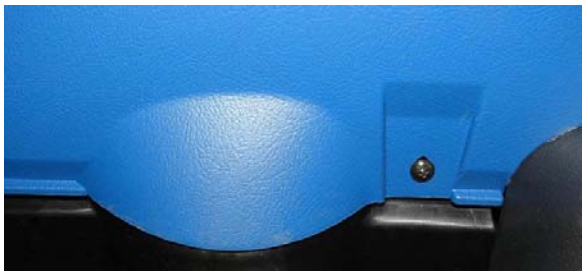

Copyright (c) 2006 by Michael Papenburg

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Chrysler Crossfire Bj. ab 2003

Ein Produkt von MDC

Den Deckel des Sicherungskastens im Motorraum entfernen sowie diese innere Abdeckung.

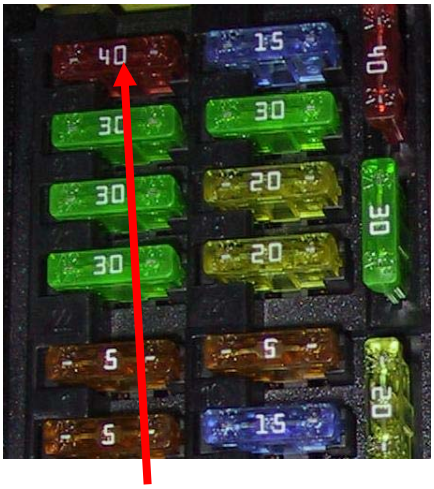

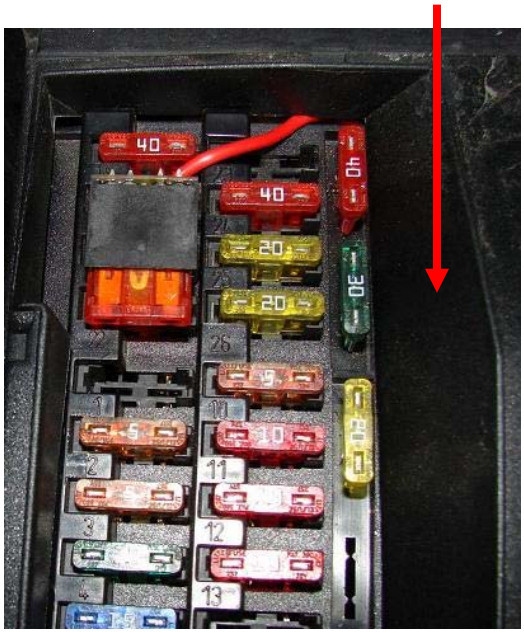

Die Sicherung Nr.: 19 > 40A entfernen

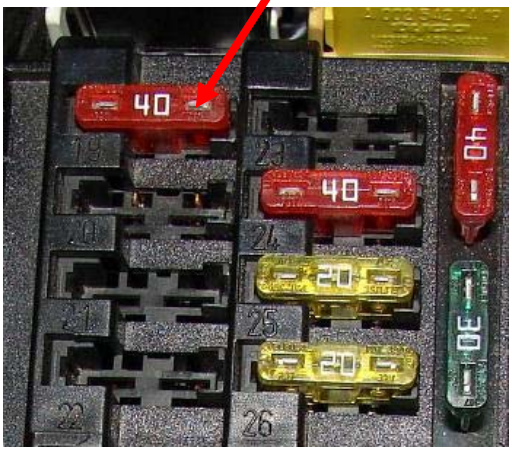

und in diesen Adapter mit dem **roten** Kabel einsetzen,
allerdings den Adapter noch **NICHT** in den Sicherungsplatz 19 einsetzen

Copyright (c) 2006 by Michael Papenburg

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Chrysler Crossfire Bj. ab 2003

Ein Produkt von MDC

Diesen Adapter mit der Steuerelektronik

durch diesen Schlitz in den Innenraum führen

dazu diesen Rand zur Seite ziehen

Ansicht vom inneren Fussraum in den äußeren Sicherungskasten.

Hier wird das Kabel mit dem Adapter vom äußeren Sicherungskasten nach innen durchgeführt.

Falls notwendig (Xenon , 100%), hier das Massekabel (braun) anschließen.

Copyright (c) 2006 by Michael Papenburg

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul
für Chrysler Crossfire Bj. ab 2003

Ein Produkt von MDC

Den Adapter hier durchführen

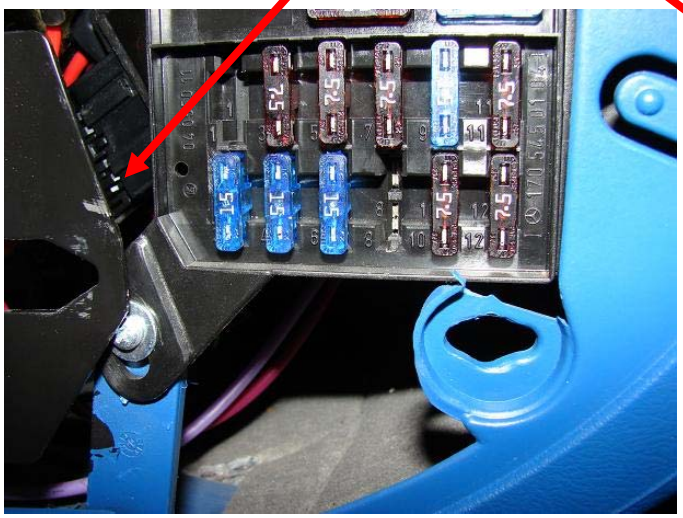

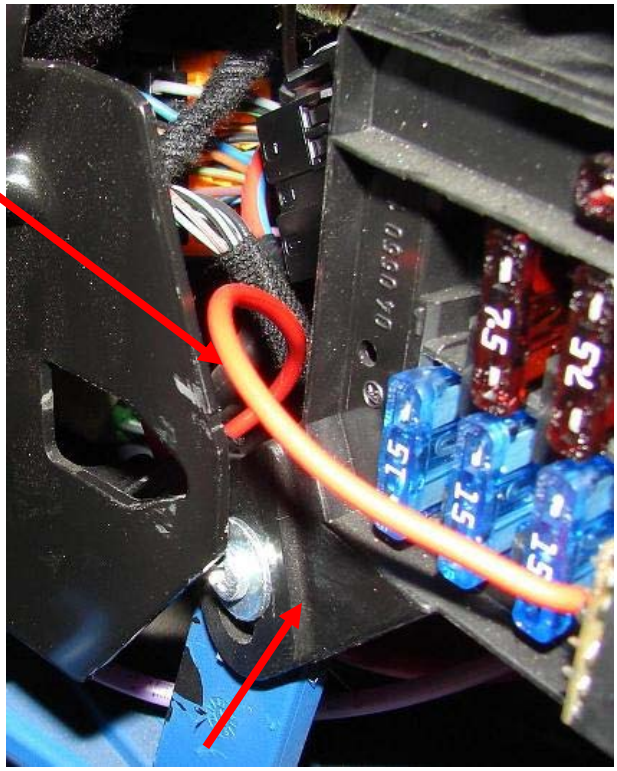

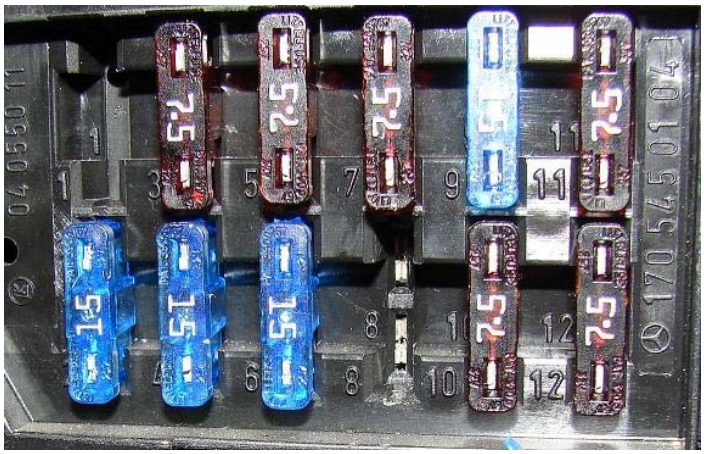

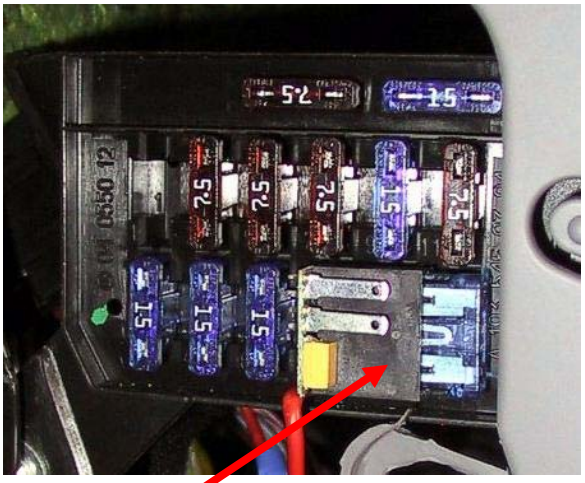

Die Sicherung Nr.: 8 > 15 A blau entfernen und in den von außen eingeführten Adapter einsetzen.

Den Adapter nun in den Sicherungssteckplatz Nr.: 8 wie auf dem Bild zu sehen einsetzen.

Wichtig !

Die Sicherung muss nach rechts zeigen

Copyright (c) 2006 by Michael Papenburg

Nun diesen Sicherungsadapter mit dem
roten Kabel in den Sicherungsplatz Nr.: 19 > **40**A einsetzen.

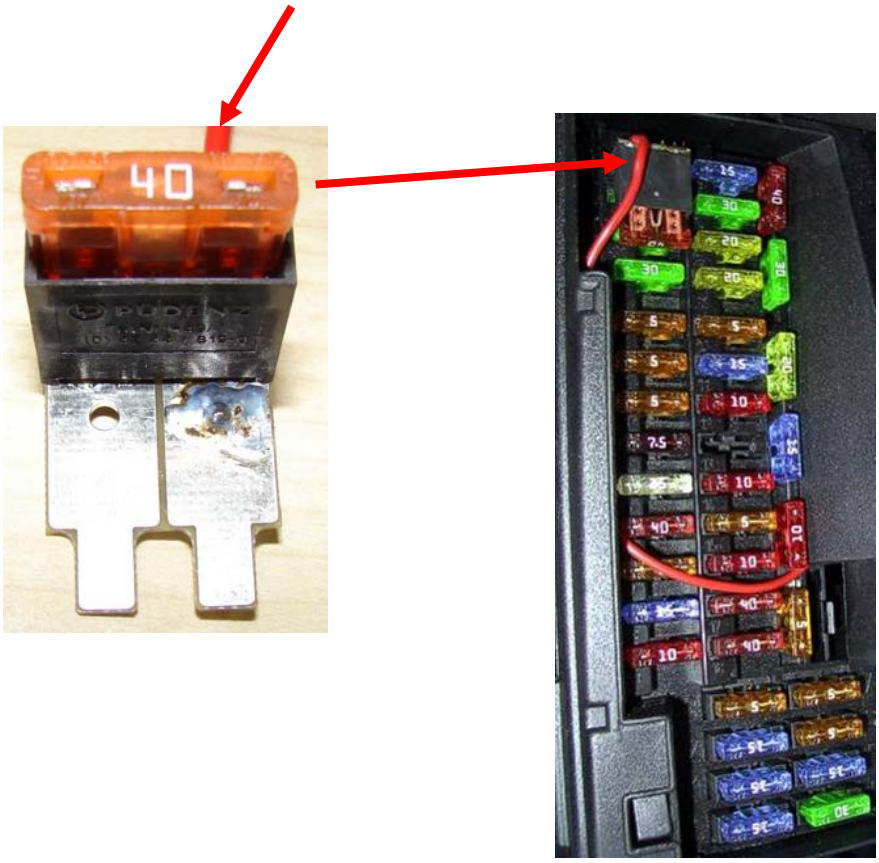

Wichtig !

Die Sicherung muss, wie im Bild zu sehen, in Fahrtrichtung zeigen !

☞ Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.
Damit ist der Einbau schon beendet

Copyright (c) 2006 by Michael Papenburg